

# ACETECH LIGHTER BT

## Инструкция по эксплуатации

Вся информация и функциональные характеристики, описанные в данном руководстве, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Все содержание и функциональные характеристики, описанные в данном руководстве, основаны на реальном объекте.

### Описание продукта:


1. Lighter BT можно подключить к мобильному телефону через блютуз (Bluetooth), функции хронометра можно выполнять с помощью мобильного приложения AceSoft.
2. Lighter BT поддерживает светящиеся шары зеленого и красного цвета.
3. При использовании зеленых или красных шаров, необходимо переключить светодиодную подсветку.

### Инструкция по переключению светодиодной подсветки:

A. Приведите Lighter BT во включенное состояние.

B. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. В это время индикатор питания будет быстро мигать. Светодиод LED будет менять цвет каждые 5 секунд. Когда светодиод загорится зеленым цветом, отпустите кнопку для того чтобы устройство поддерживало светящиеся шары зеленого цвета. Когда светодиод загорится красным, отпустите кнопку для поддержки красных светящихся шаров.

Примечание: избегайте чрезмерного нажатия на кнопку питания. Чрезмерное нажатие кнопки питания может привести к ее повреждению.

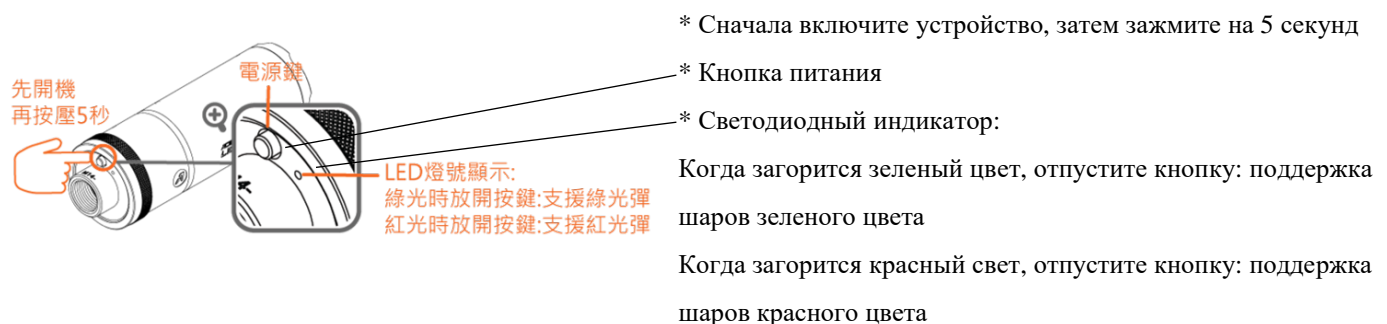

### Инструкции по автоматическому отключению:

A. При отсутствии выстрелов в течение 40 минут после включения, произойдет автоматическое отключение устройства.

B. При низком заряде батареи, индикатор питания замигает красным несколько раз, после чего произойдет автоматическое отключение

### Описание индикатора питания светодиода LED:

A. Индикация поддержки трассерных шаров:

Когда Lighter BT включен, индикатор питания будет светиться зеленым или красным светом в течение 2,5 секунд, а затем переключится на функцию индикации питания светодиодов LED.


※ Если светодиод ярко-зеленого цвета, устройство поддерживает светящиеся пули зеленого цвета.

※ Если светодиод ярко-красного цвета, это означает что устройство поддерживает светящиеся пули красного цвета.

B. Индикация питания светодиода LED (мигает один раз в секунду)

a. Зеленый свет: высокий уровень заряда

b. Оранжевый свет: средний уровень заряда

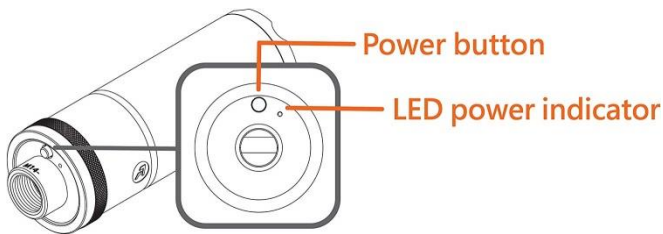


светодиода LED (LED power indicator)

с. Красный свет: низкий уровень заряда, при низком заряде батареи, светодиод будет мигать быстро после чего произойдет автоматическое отключение.

\* Кнопка питания (Power button)

\* Индикатор питания

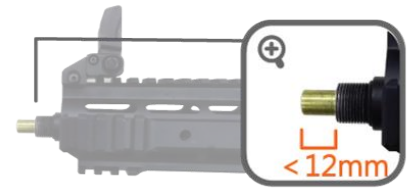

При установке внутренний ствол **не должен быть слишком длинным.**

Внутренний ствол не должен выступать вперед более чем на 12 мм от конца


резьбы. В противном случае ствол закроет инфракрасный датчик, и Lighter BT не будет реагировать на пролетающие шары.

При использовании Lighter BT, при установке на оружие, **категорически запрещается смотреть в ствол**, во избежание несчастных случаев, вызванных неправильной работой или отказом пистолета ВВ.

### Инструкция по эксплуатации:

1. Перед первым использованием необходимо зарядить устройство, повернуть переднюю крышку против часовой стрелки и вставить кабель для зарядки MicroUSB в зарядное устройство Lighter BT и в зарядную головку USB. После чего загорится индикатор зарядки, указывая на то что устройство находится в режиме зарядки (Время зарядки составляет около 2-3 часов)

2. Когда индикатор зарядки перестает гореть: зарядка завершена. Отсоедините зарядный кабель и прикрутите обратно переднюю крышку по часовой стрелке. (Светодиодный индикатор горит красным: производится зарядка; светодиодный индикатор погас: зарядка завершена)

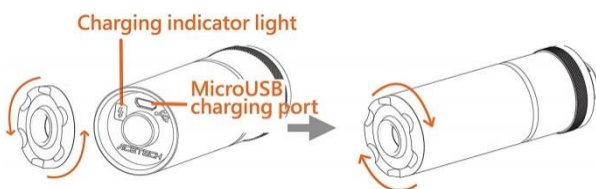


\* Индикатор зарядки (Charging indicator light)

\* MicroUSB вход для зарядки (MicroUSB charging port)

**Примечание:** пожалуйста, используйте 5В зарядное устройство (сила тока 0,5А или выше)

### Инструкция по установке адаптера:

Проверните против часовой стрелки фиксаторное кольцо, снимите переходник, замените на нужный адаптер, а затем затяните фиксирующее кольцо.

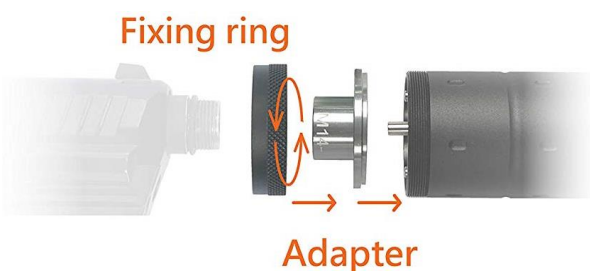

\* Фиксирующее кольцо (Fixing ring)

\* Адаптер (Adapter)

4. После включения Lighter BT зафиксируйте переднюю часть ствола.

5. Инструкции по переключению светодиодного источника света: (см. «2-й пункт в описании продукта» выше)

А. Включить Lighter BT

В. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. В это время индикатор питания будет быстро мигать. Светодиод LED будет менять цвет каждые 5 секунд. Когда светодиод загорится зеленым цветом, отпустите кнопку для того

чтобы устройство поддерживало трассерные шары зеленого цвета. Когда светодиод загорится красным, отпустите кнопку для поддержки красных трассерных шаров.

### Установка мобильного приложения ACETECH и соединение с мобильным телефоном:

A. Включить Lighter BT

B. Пожалуйста, загрузите приложение, например, через Google Play (Поиск: AceSoft)

После загрузки приложения с помощью системы Android, система отобразит [Хотите ли вы дать «AceSoft» доступ к информации о местоположении этого устройства?] И [«AceSoft» потребует, чтобы функция Bluetooth была включена], нажмите [Разрешить].



C. После завершения установки откройте приложение. Когда телефон обнаружит устройство, нажмите на изображение устройства в экране меню, чтобы открыть экран привязки.

\* Последние 3 цифры отображенные на системном экране - это последние 3 цифры серийного номера продукта.



D. Инструкции по привязке: при первом подключении мобильного телефона к Lighter BT сначала необходимо выполнить сопряжение устройства.

Следуя инструкциям на экране вашего телефона, пожалуйста нажмите на кнопку питания Lighter BT для привязки

E. Завершите привязку, чтобы войти в экран измерения скорости/хронометра.


### Автоматическое выключение и отключение функции (Заводская настройка: автоматическое отключение)

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

A. После загорания индикатора питания, активируйте функцию автоматического отключения одинарным нажатием (в сек.) кнопки питания.

B. После загорания индикатора питания, отключите функцию автоматического выключения двойным нажатием (в сек.) кнопки питания.

Настройки автоматически сохраняются по завершении настроек.

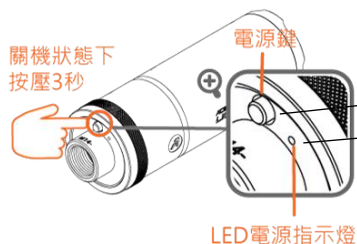

\* Нажмите и удерживайте 3 секунды в выключенном состоянии

\* Кнопка питания

\* Светодиодный индикатор

8. При активации функции автоматического отключения питания, неиспользовании в течение 40 минут повлечет автоматическое отключение

Lighter BT.

9. Когда Lighter BT не используется, нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство и светодиодный индикатор.

10. Когда устройство не включается или индикатор питания быстро мигает красным цветом, а затем автоматически выключается, необходимо зарядить аккумулятор.

11. Рекомендуется заряжать хотя бы один раз каждые 3 месяца, чтобы поддерживать нормальный срок службы и производительность литиевой батареи.

**Технические характеристики:**

- \* Поддержка светящихся пуль зеленого и красного цвета.
- \* Поддержка скорострельность до 35 ш/сек.
- \* Встроенный литий-полимерный аккумулятор, время зарядки составляет 2-3 часа.
- \* До 30 000 выстрелов на одной зарядке.
- \* Световая индикация уровня заряда батареи.
- \* FCC, CE, ROHS
- \* Размер: диаметр 34,5 мм, длина 100,5 мм
- \* Вес 75 г
- \* Аксессуары:
  - 1x Зарядный кабель MicroUSB
  - 1x Инструкция по эксплуатации
  - 1x M11+ адаптер / 1x M14- адаптер.

**Условия гарантии:**

- \* Гарантийный срок составляет 1 год с даты покупки или 15 месяцев с даты изготовления.
- \* Самостоятельная разборка или модификация компонентов внутренней цепи не покрываются гарантией.
- \* Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате внешнего воздействия или падения.