

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

AUTO ELECTRIC GUN

Users restricted to
18 years of age or older
Рекомендованный возраст
18 лет и старше

INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед использованием изучите данное руководство.
Always read through this manual before operation.



WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Рекомендованный возраст 18 лет Only for 18 years of age or older	Использование привода несовершеннолетними только под присмотром взрослых. Operation of this air gun for competition use is restricted to users of 18 years of age or older.
 Травмоопасно! Injured caution	Используйте защитные очки и маску, дистанция возможного получения травм 50-60 метров Since plastic BB bullets reach up to 60 meters, careless shooting may cause eye damage or other injuries.
 Изучите инструкции и меры предосторожности Careful reading of Handling cautions and Instruction manual	Изучите меры предосторожности и инструкции по эксплуатации. Используйте привод, учитывая все рекомендации и предупреждения. Always read through this HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL carefully before operation. Operate the air gun with full recognition of warnings and cautions.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



WARNING

Always wear eye protective gear.

Всегда используйте защитное снаряжение.



When shooting the air gun for a target or game, you and all participants must wear goggles or other eye protective gear, also paying attention to ricochets. (Pay sufficient attention also to third personnel other than participants.)


При стрельбе из привода, вы, все присутствующие и находящиеся рядом, должны использовать защитные очки или другое защитное снаряжение.

Также следует учитывать возможность присутствия третьих лиц и обеспечение их безопасности.

(Обратите внимание на возможность присутствия третьих лиц и обеспечение их безопасности).

You may be punished if you are shooting for a practical joke.

Стрельба по прохожим влечет наказание.

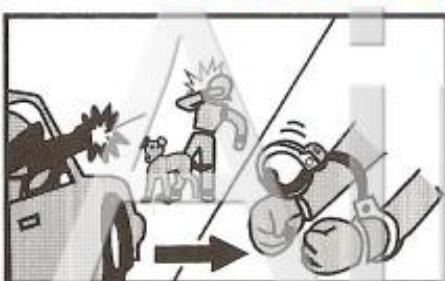

You may be punished if you damage public or personal properties or injure a person or animal even if you are shooting for a practical joke. Always observe manners and enjoy healthy sport shooting.

Вы можете быть наказаны, если вы повредите общественное или личное имущество. Раните человека или животное, даже если вы используете привод для шутки или розыгрыша, помните, что привод имеет сходство с боевым оружием и это может повлечь неприятности со служителями правопорядка. Всегда соблюдайте правила поведения в общественных местах.

Never disassemble or modify the air gun.

Запрещается разбирать и модифицировать привод.



This air gun is manufactured under consideration of appropriate performance and operability. Disassembling or modifying the gun may generate danger or adversely affect the performance. So, avoid disassembling or modifying the air gun.

Привод разработан и изготовлен с учетом соответствующих параметров производительности и работоспособности. Модификация привода может повлечь опасность или отрицательно повлиять на надежность и работоспособность. Во избежании поломок не модифицируйте привод.

Never look into the gun muzzle.

Не заглядывайте в ствол.



Never shoot at any human or animal.

Не стреляйте в людей и животных.



Do not look directly into the muzzle to avoid accidental discharge of BB.

Не смотрите прямо в дуло, чтобы избежать случайного выстрела.

Never aim or shoot a person or animal as the target. Always attach the protective plug to the muzzle.

Никогда не направляйте ствол на людей или животных. Будьте аккуратны и используйте защиту.

- Make sure to operate an air gun after recognizing its features.
- We are not responsible for any accidents, events, injuries or repair costs arising from wrong operation and handling or by modification and disassembly of the gun.
- Перед использованием, убедитесь в работоспособности привода.
- Мы не несем ответственности за несчастные случаи, форс-мажоры, травмы или затраты на ремонт, возникающие из-за неправильной эксплуатации или модификации и разборки привода.

**THOROUGHLY UNDERSTAND THE WARNINGS AND CAUTIONS
FOR SAFE OPERATION.**

**ХОРОШО ИЗУЧИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Read through this manual before shooting paying special attention for safe operation.

Прочтите это руководство перед стрельбой, уделите особое внимание безопасной эксплуатации.

Always observe warnings and cautions strictly. Failing to do so may cause injury,
accidents, or damage to the gun. Всегда строго соблюдайте предупреждения и предостережения.

Несоблюдение этих требований может привести к несчастным случаям или повреждению привода.

1 Charging the battery(Battery and charger sold separately.)

Зарядка аккумулятора (Аккумулятор и зарядное устройство приобретается отдельно.)

- Use the specified battery for the gun. 8.4V, 1100mAh Hyper Command Mini Battery. Avoid use of non-standard or other brand name batteries. Otherwise, the originally designed functions will not be obtained.

Используйте специальный аккумулятор: 8.4V 1100mAh. Не используйте нестандартный аккумулятор или разъем, или другую марку аккумулятора, он может не подходить по размеру и другим параметрам.

CAUTION

ВНИМАНИЕ

The SD and Mini Battery can not be used.

SD и Mini Battery не могут использоваться.

Use the specified battery
Используйте специальный аккумулятор

- 8.4V Type Mini Battery
8.4V Тип Мини Батарея



- Exclusive Charge for Mini Battery
Оригинальное зарядное устройство

- Use the specified battery charger which is applicable to the above battery. The charger Exclusive Type ac Speed Charger. Используйте рекомендованное зарядное устройство, которое применяется к вышеуказанной батарее. Оригинальное тип АС.
- The battery's capacity power is increased with use of the Exclusive(battery) Discharger (Sold separately) Мощность заряда батареи увеличивается с использованием оригинальной (батареи) разрядника (продается отдельно)
- Use the correct battery and charge according to respective instruction manuals. We will not be held responsible for any accidents or damage caused by wrongful operation or usage of non-specified batteries. Используйте оригинальный аккумулятор и зарядное устройство согласно руководству. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, вызванные использованием не рекомендованных производителем батарей.

2

THE NAME OF THE PARTS(For details,see the following pages.)

Название деталей (Подробнее на следующих страницах.)

Переводчик(переключатель)

Selector lever(switch)

Folding Stock
Приклад

Upper wood

Front sight

Накладка на газ.трубку

Мушка

Rear Sling Hook
Антабка

Grip
Рукоятка

Trigger
Спусковой
ключок

cocking lever
штора затвора

Magazine
Магазин

Underside wood
Цевье

Silencer
ДТК





3 Selector lever and safety setting

Переключатель режимов-предохранитель.

- To prevent malfunction of the switch do not change the selector lever from semi to full auto while pulling the trigger.

Для предотвращения сбоев в работе переключателя не изменяйте положение рычага с нажатым спусковым крючком.

CAUTION Set the selector lever correctly in position otherwise, malfunction may occur. Установите рычаг переключателя в правильном положении иначе, может произойти сбой.

- Safety setting(the trigger cannot be pulled.) Предохранитель (курок не может сработать.)

When you are not firing the gun or during storage always set the selector to the safe position.

Всегда держите привод на предохранителе, вне игры, а также при хранении.

- Fully automatic(automatic firing)

Полностью автоматический (автоматическая стрельба)

The gun will fire automatically while the trigger remains pulled.

Привод будет работать автоматически при зажатом спусковом крючке

- Semi automatic

Полуавтоматическая

The gun wil fire one shot each time the trigger is pulled.

Привод будет делать один выстрел при каждом нажатии на спусковой крючок.

4 Setting the Battery(Set the battery after charging)

Установка аккумулятора (Установите батарею после зарядки)

- Remove the receiver from its rear while pressing the receiver top catch button.

Снимите крышку, зажав кнопку на ее задней части.

Как показано на рисунке.



- Connect the battery to the cord that is accessible from the hole under the rear sight. Press in the battery with its protrusion facing to the left.

Вставьте батарею в отверстие под прицелом при этом выступ должен быть обращен в левую сторону.

The protrusion must be on the left side.

Выступ должен быть на левой стороне.


Battery Sectional View
Вид батареи в разрезе

Подключите аккумулятор к шнурку питания привода.



- Reinstall the receiver top in the reverse order of removal procedure in step(1). Align the lead edge of receiver top to the groove under the rear of receiver top, aligning to the groove shown below.
Установите крышку в обратном порядке. Поместите переднюю кромку приемника, совместив с пазом, как показано на рисунке.

CAUTION
ВНИМАНИЕ When receiver top is set correctly, the catch button ejects out. **Когда крышка установлена правильно, кнопка-фиксатор выталкивается наружу.**

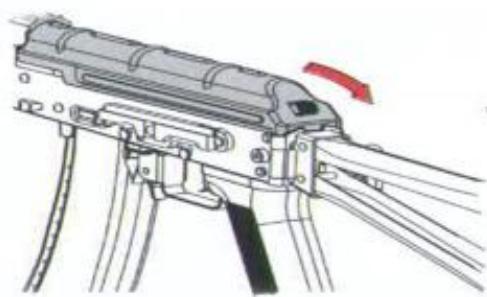


5 SETTING THE MAGAZINE УСТАНОВКА МАГАЗИНА

- Open the cover of the magazine
Откройте крышку магазина



- Replace the magazine cover
Закройте крышку магазина

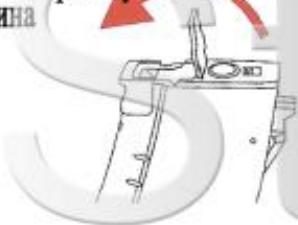

- Move the gear with hand clockwise until it is fully wound, and the bullets will be sent up automatically.
(It can send about 150 rounds automatically.)

Вращайте механизм по часовой стрелке, до ощущения максимального сопротивления. Шары будут снаряжены в канал магазина. (емкость канала до 150 шаров.)

CAUTION
ВНИМАНИЕ

The magazine is capable of Containing 500 BB bullets.
Магазин вмещает 500 шаров.

- Insert 6mm BB bullets into the loader (500 bullets can be loaded)

Зарядите 6мм шары в контейнер (емкость 500 шаров)

- Set the magazine upward.
Install the magazine as illustration.
Установите магазин вверх как на рисунке.



- First set the front.
Сначала установите переднюю часть.
- Press to the rear.
Прижмите снизу.
- Press the release lever towards the trigger to lock.
Нажмите на рычажок в сторону курка для фиксации.



Magazine stopper relief rib.

Вспомогательный стопор




Slide the rib in the arrow direction to remove remaining BB bullets.
(Be careful since BB bullets may jump out.)

Нажмите в направлении стрелки, чтобы извлечь оставшиеся шары.
(Осторожно, шары могут выскоить.)

CAUTION
ВНИМАНИЕ

- Always use the BB bullets for the air gun. We shall not be held responsible for any damage or accidents arising from the use of bullets supplied by other manufacturers.

Используйте шары для страйкбола. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, вызванные использованием иных шаров, не предназначенных для страйкбола.


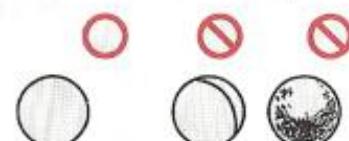


6 Moveable Parts Подвижные части

CAUTION ВНИМАНИЕ

Be careful so that your skin and fingers do not get caught in the folding parts.

Будьте осторожны, чтобы не прижать кожу и пальцы в складных частях.

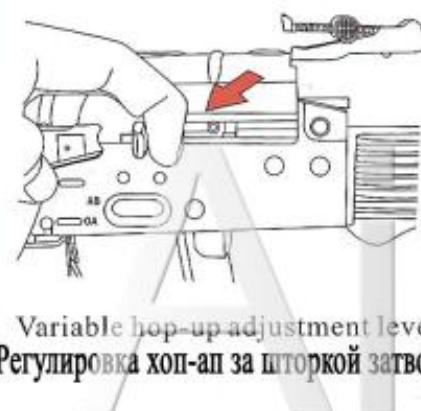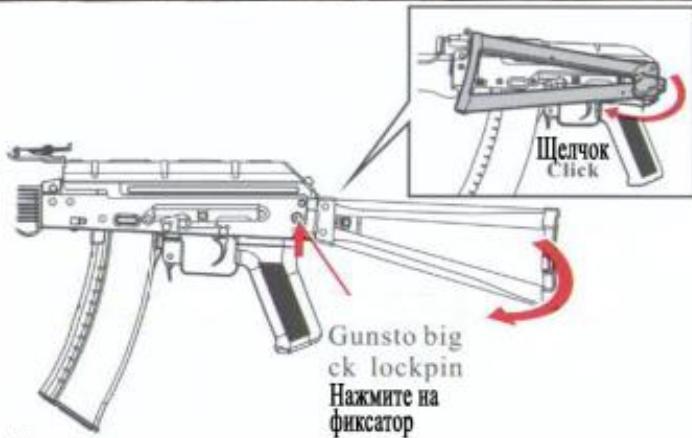

Variable hop-up-adjustment lever
Регулировка хоп-ап за шторкой затвора

Press the gun stock release button①, move forward the gun stock
Нажмите на кнопку (1), чтобы сложить приклад

INSTALLATION OF THE ELIMINATE BLAZE IMPLEMENT УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДУЛЬНОГО ТОРМОЗА-КОМПЕНСАТОРА

- While pressing the lock button.
Зажмите кнопку блокировки.
- Remove by turning the eliminate blaze implement.
Вращением снимите ДТК.

The eliminate blaze implement is fixed by
counterclockwise as in the case of real gun
ДТК фиксируется против часовой стрелки, как и на боевом аналоге.

- Insert the front sight adjustment tool in the front sight and turn it for adjustment.
Вращением ключа настройте мушку.

CAUTION ВНИМАНИЕ

Be careful so as not to lose the adjustment tool.
Не теряйте ключ настройки.


Counterclockwise:
lower sight point
Против часовой стрелки:
точка прицеливания ниже



Clockwise:
higher sight point
По часовой стрелке:
точка прицеливания выше




- The cocking lever can be moved.
Шторка затвора может перемещаться.

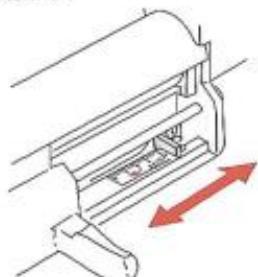

- Variable hop-up adjustment lever
Бегунок регулировки переменной хоп-ап.

● REAR SIGHT ADJUSTMENTS
РЕГУЛИРОВКА ЦЕЛИКА

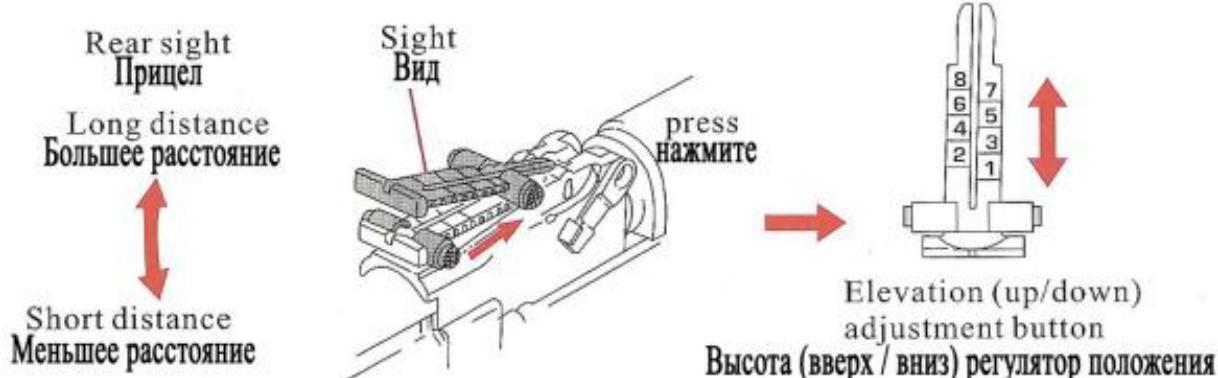

The AK series rear sight is a tangent type which is adjusted vertically according to distance to the target.

Целик АК серии представляет собой тип касательной, который регулируется по высоте в зависимости от расстояния до цели.

Press the adjust button and slide it forward or backward to move the sight up or down. The larger the number, the longer the distance to the target.

Нажмите кнопку регулировки и сдвиньте ее вперед или назад, чтобы переместить прицел вверх или вниз. Чем больше число, тем большее расстояние до цели.

7 Firing(Confirm your shooting area is safe before beginning firing.)
Стрельба (Перед началом стрельбы убедитесь, что район достаточно безопасен.)



A blank firing may occur after triggering after the magazine, this is the normal operation of the gun.
Холостая стрельба может быть вызвана магазином, это нормальная работа привода.

- Charge the battery if the firing cycle becomes slow.
При частой стрельбе, заряд аккумулятора уменьшается быстрее.
- Give the air gun a rest for 5 to 10 minutes after firing about 500 rounds,in order to ensure long service lives of the motor and battery.
После отстрела с высоким темпом 500 шаров, сделайте перерыв в 5-10 минут, это позволит обеспечить более длительный срок службы электромотора и аккумулятора.


WHEN BULLETS ARE CLOGGED

ПРИ ЗАСТРЯВАНИИ ШАРОВ

- If bullets are clogged,remove them and apply a few drops of silicone oil in to the chamber from the magazine entrances shown or spray silicone oil for 0.5 or 1 sec,to obtain smooth continuous.
Если шары забились, извлеките их и нанесите несколько капель силиконового масла в камеру магазина, или опрыскайте силиконовым спреем 0,5 - 1 сек, чтобы избежать задержек при стрельбе.

AFTER OPERATION ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Remove the magazine and dry fire the gun in the semi auto mode directing the muzzle to a safe direction.(Otherwise the spring may be weakened).Set the selector to the Safe position.
Снимите магазин, направьте дуло в безопасном направлении и сделайте выстрел в полуавтоматическом режиме. (Это позволит вам убедиться, что в приводе больше нет шаров). Поставьте на предохранитель.
- Bullets may remain in the chamber even if the magazine contains no bullets (or if the magazine is not connected)(Two or three bullets may drop from the magazine,this is the normal opweator of the gun.)

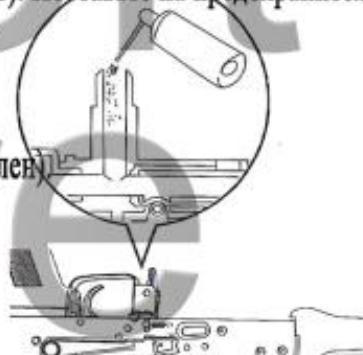

Шары могут оставаться в камере, даже если магазин пуст (или, не установлен).
Два-три шара могут выпасть-это нормальная работа привода и магазина.

- Always disconnect the battery and attach the protective cap whenever you do not operate the air gun.
Всегда отключайте аккумулятор и установите защитный колпачок, когда вы не используете привод.

Always attach the protective cap during storage.
Всегда надевайте защитный колпачок во время хранения.

CAUTION
ОСТОРОЖНО

- There are possible cases that no firing occurs after pulling the trigger in the semi-auto mode.In this case,do not pull the trigger furiously.Fire 5 to 6 shots in the full auto mode and then return to the semi auto operation.
Возможны случаи, когда спусковой крючок не срабатывает в полуавтоматическом режиме. Не нажмите на крючок с силой. Сделайте 5-6 выстрелов в автоматическом режиме, после этого вернитесь к полуавтоматическому режиму стрельбы.
- Smell may be generated from motor for a while when a new air gun is operated. This is the normal operation of the gun.
На некоторое время из электромотора может появляться запах. Это нормальная работа привода в начальный период эксплуатации.
- The hopping up operation may be unstable for 200 to 300 rounds after using silicone oil,this is the normal operation of the gun.
После использования силиконового масла регулировка хоп-ап, может работать некорректно на 200-300 выстрелов - это нормальная работа привода.

8

TROUBLE CLINIC(TROUBLE SHOOTING)
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ (УСТРАНЕНИЕ)

SYMPTOM ПРИЗНАК	CAUSE ПРИЧИНА	ACTION ДЕЙСТВИЕ
No operation at all Привод не работает	Select or is set to safety. Переключатель на предохранителе.	Set the selector lever to Semi or Full Auto Установите переключатель в полу- или автоматический режим
	Battery is not charged. Аккумулятор не заряжен.	Charger the battery Зарядите аккумулятор.
	Battery connector is disconnected. Отключен разъем батареи.	Connect the connector Подключите батарею.
	The + and - or battery connector is revers. + и - аккумулятора наоборот.	Connect the connector correctly (check the fuse) Подключите разъем правильно (проверьте предохранитель)
	Fuse is blown out Перегорел предохранитель	Relace the fuse(See page) Заменить предохранитель (стр. 12)
Although motor is removing,bullets jump out. Привод работает, но шары не вылетают.	Expired motor life(50.000 to 60.000 rounds) or poor electrical connection. Истек срок службы мотора от 50,000 до 60,000 выстрелов) или плохие электр. контакты.	Replace the motor(purchasing from your dealer or us)or check and repair the contacts Проверить электроконтакты, при необходимости заменить мотор
	Bullets are clogged in the magazine Шары забились в магазине	Insert the charging rod into the magazine and move up and down a few times to remove clogged bullets Вставьте шомпол в магазин и подвигайте вверх и вниз несколько раз, чтобы устранить засорение
	Bullets are clogged in the chamber Шары забились в камере	Remove clogged bullets using the cheaning rob Устранит застрявшие шары с помощью пластикового шомполя
Impossible full-auto operation.(Automatic firing) Невозможность автоматической стрельбы.	Faulty gear Неправильность механизма	Purchase the replacement gear from your dealer and repair Замена или ремонт магазина или полная диагностика привода
	Insufficient battery power Недостаточно заряда аккумулятора	Charge the battery Зарядите аккумулятор
Impossible semi-auto operation.(Singe shot) Невозможность полуавтоматической стрельбы. (Одиночного выстрела)	Faulty bullet feed of magazine Неправильность магазина	Repair clogging the magazine Ремонт, устранение засорения магазина
	Poor electrical connection Плохое электрическое подключение	Consult your dealer or us for overhaul maintenance or repair Обратитесь к специалисту за ремонтом
	Deviation in gear timing Погрешность механизма синхронизации привода	Set to semi auto firing 5 to 6 rounds in full auto Сделайте 5-6 выстрелов в автоматическом режиме


Use of poor quality BB bullets will cause problems. Never disassemble or modify the gun
Использование некачественных шаров вызовет проблемы. Не разбирайте и не модифицируйте привод.

SYMPTOM ПРИЗНАК	CAUSE ПРИЧИНА	ACTION ДЕЙСТВИЕ
Impossible semi-auto operation.(Single out) Невозможность полуавтоматической стрельбы.	Insufficient battery power. Недостаточно заряда аккумулятора.	Charge the battery Зарядите аккумулятор
Automatic firing became shorter. Автоматическая стрельба стала короче.	Insufficient battery power. Недостаточно заряда аккумулятора.	Charge the battery Зарядите аккумулятор
Shooting distance become shorter Дистанция выстрела стала меньше	Worn or damaged chamber packing. Износ или повреждение камеры хоп-ап Worn or damaged chamber packing.(O-ring) Износ или повреждение поршня (Уплотнительного кольца) Deteriorated piston spring. Ослабление пружины поршня. Faulty BB bullets. (Too small or heavy) Дефектные шары.(Слишком маленькие или тяжелые)	Consult your dealer or us for overhaul maintenance or repair. Replace the chamber packing. Piston packing(O-ring)and piston assembly. Обратитесь к специалисту для ремонта, замены камеры, поршня или уплотнительного кольца. Use the genuine BB bullet Используйте оригинальные шары
	Faulty gear. Дефект механизма.	Purchase the replacement gear from your dealer and repair Обратитесь к специалисту для ремонта.
Too loud operating noise Слишком громкий звук работы мотора	Gear problem caused by too many blank firing or worn or damaged gear. Проблема механизма, вызванная частой холостой стрельбой или изношенностю.	Consult your dealer or us for overhaul maintenance,part replacement(gear etc)or repair Обратитесь к специалисту для ремонта, замены (электро-механизма и т.д.)
Bullets being fallen out from barrel end. Шары выпадают из ствола.	Worn or damaged chamber packing. Износ или повреждение камеры No hop setting Не настроен хоп-ап	Turn the hop adjustment lever toward HOP Поверните рычаг регулировки хоп-ап
	Faulty BB bullets. (Too small) Дефектные шары. (Слишком маленькие.)	Use the genuine BB bullet Используйте оригинальные шары
Being wet or drop into water.(rain) При намокании, падении в воду. (дожде)	Stop operation immediately, disconnect the battery,wipe off water from water from inside themain body and the battery, and after complete dry, carry out trial firing, if no operation or malfunction is detected, consult your dealer or us for repair. Немедленно прекратите использование привода, отсоедините батарею, протрите от воды внутри основного корпуса, отсек батареи и после полной просушки, проведите пробные стрельбы. Если привод не работает или обнаружены неисправности, обратитесь к специалисту для ремонта.	

9 VARIABLE HOP UP SYSTEM НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ХОП-АП

By producing a back-spin to the BB bullets, this system allows for straighter and longer distance shooting than normal air gun. Unlike the fixed type, the variable hop up system permits one-touch adjustments using the dial and lever, making it an ideal hop up system. Система хоп-ап создает обратное закручивание шара, что позволяет делать прямой выстрел на большие расстояния, чем простой пневматической системой. В отличие от стационарного типа, переменная хоп-ап регулирует траекторию шара.

▶ Adjustment Procedure(Adjust by carry out trial firing)
▶ Процедура регулировки (Регулируйте, выполняя пробные стрельбы)

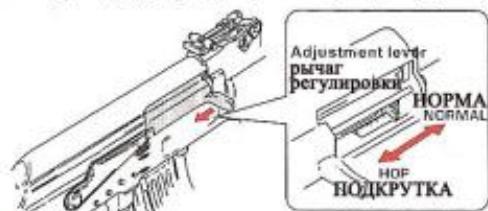

Gradually turn the adjustment dial towards Hop to give hop up to bullets. (The best setting is where bullets fly horizontally.) Постепенно регулируйте шкалу до получения желаемого результата. (Лучший результат - это прямая траектория полета шара.)

- Turning excessively adversely affects the trajectory. So stop turning the hop adjustment lever when bullets fly horizontally. Сильный поворот рычага может отрицательно влиять на траекторию полета шара. Прекратите поворачивать рычаг регулировки, когда шары летят горизонтально.
- The best position is where the bullets fly horizontally, and the longest flying distance is obtained. Лучшая настройка, когда шары летят по горизонтальной траектории на наибольшую дистанцию.

Too much hop-up(return the lever towards NORMAL)

Сильная подкрутка (двигайте рычаг к исходной позиции)

Best position Лучшая позиция

Not enough hop-up(return the lever towards NORMAL)

Недостаточная подкрутка (увеличте подкрутку)

OPERATIONAL CAUTION
(strictly observe the following caution)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
(строго соблюдайте следующие меры предосторожности)



- Moving the lever too much towards HOP causes bullets to clog. Firing the gun with clogged bullets damages the piston and gears. Не перемещайте рычаг слишком сильно к позиции подкрутки. Это может вызвать забивание ствола. Стрельба с застрявшим шаром может привести к повреждениям привода.
- If bullet clogging occurs, immediately stop firing the gun, return the hop lever to the Normal position and remove clogged bullets using the cleaning rod. Если шар застрял, немедленно прекратите стрельбу, верните рычаг регулировки в исходное положение и извлеките шар с помощью шомпола.
- Make sure to return the hop adjustment lever to the Normal position when removing clogged bullets or cleaning. (Otherwise, the chamber packing is damaged.) Убедитесь, что вы вернули рычаг регулировки в нормальное положение, при извлечении застрявших шаров или чистке привода. (В противном случае, вы можете повредить камеру хоп-ап.)

- Never use used or dirty bullets. (Otherwise, the chamber becomes dirty, resulting in unstable hopping up.) Не используйте поврежденные или грязные шары. (В результате засорения камера хоп-ап будет работать нестабильно, что может привести к поломке.)
- When about 10000 rounds are fired, spray silicone oil into the chamber for 0.5 to 1 sec. (See 11 on page 8. The hopping up operation may be unstable for 200 to 300 rounds after spraying the silicone oil, this is the normal operation of the gun.) После отстрела около 10 000 шаров, смажте силиконовым спреем камеру хоп-ап, от 0,5 до 1 сек (См на странице 8. После использования сил. масла регулировка хоп-ап, может работать некорректно на 200-300 выстрелов - это нормальная работа привода.)
- We will not be held responsible for any damage or accidents arising from wrongful operation, disassembly and modification of the gun. Any costs for repair of such damage shall be paid by the user.. Мы не несем ответственности за несчастные случаи, форс-мажоры, травмы или затраты на ремонт, возникающие из-за неправильной эксплуатации или модификации и разборки привода. Любые расходы на ремонт оплачиваются пользователем.

**CALUTION
ОСТОРОЖНО**

- If the hop-up is adjusted excessively causing clogging of bullets, immediately stop operating the gun. Return the lever to Normal, fire 2 or 3 shots and readjust. Если шар застрял, немедленно прекратите стрельбу, верните рычаг регулировки в исходное положение, сделайте 2-3 выстрела перед продолжением регулировки.
- Since a precision tight barrel is used, use of dirty bullets or those with burrs causes clogging of bullets and possible fatal damage to the mechanical box and system. Так как используется внутренний стволик малого диаметра, использование грязных и колотых шаров приводит к их забиванию и как следствие к поломкам всех систем привода.

**WARNING
ОСТОРОЖНО**

- Never hold the gun side ways so the BB bullets will curve right or left. This is due to the HOP-UP system.

Никогда не держите привод боком, это повлечет полет шара налево из-за действия системы хоп-ап.


**WHEN HOPPING UP IS IMPROPER
ЕСЛИ ПОДКРУЧИВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ**

SYMPTOM ПРИЗНАК	CAUSE ПРИЧИНА	ACTION ДЕЙСТВИЕ
Bullets flying upwards. Шары летят выше.	Too much hop setting Слишком повернут рычаг регулировки	Gradually return adjustment lever towards Normal. Постепенно двигайте к позиции Норм.
Short flying distance of bullets (less hopping up effect). Малая дистанция полета шара (задирание шара вверх).	Too much hop setting Слишком повернут рычаг регулировки Hop packing contaminated by oil or dirt. Камера хоп-ап в масле или загрязнена.	Gradually return adjustment lever towards Normal. Постепенно двигайте к позиции Норм. Fire bullets equivalent to 4 or 5 magazines or clean the chamber using cleaning rod. Отстреляйте шары эквивалентно 4-5 магазинам или очистите камеру, используя шомпол.
	Worn or damaged hop packing Камера хоп-ап повреждена или изношена	Purchase the replacement part at your dealer or from Marui and replace it. Купите запасную часть и замените ее.
Cannot adjust Не удается настроить	Damaged adjustment lever or other parts Поврежден рычаг регулировки или другие части	Purchase the replacement part at your dealer and replace it. Купите запасную часть и замените ее.
Frequent bullets clogging Шары часто забиваются	Too much hop setting Слишком повернут рычаг регулировки Improper or too large sized BB bullets Некачественные шары или шары большего размера.	Gradually return adjustment lever towards Normal. Постепенно двигайте к позиции Норм. Use the BB bullets for Electric Gun. Используйте шары для электроприводов (AEG)
	Dirty hop packing Грязная камера хоп-ап	Clean using the cleaning rod or consult your dealer for repair. Очистите с помощью шомполя или обратитесь к специалисту.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ MAINTENANCE

10

1. Fuse Replacement Procedure

Процедура по замене предохранителя


Open the gunbody cover according to the method in page 3 4-1 to replace the broken safe cube.

Откройте крышку ствольной коробки, как показано на стр. 3 4-1, замените неисправный предохранитель.



Glass tube fuse
Стеклянный предохранитель
You can buy it at a near-by electric shop or gas station.
Можно приобрести в магазинах электротоваров и автозапчастей
25A Fuse common for electric gun series.


25A Стандартный предохр. для приводов АК серии.

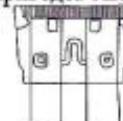

2. Remove the obstruct bullets


Устранение забитых шаров

- Insert the cleaning rod into the bore.
Вставьте шомпол в канал.

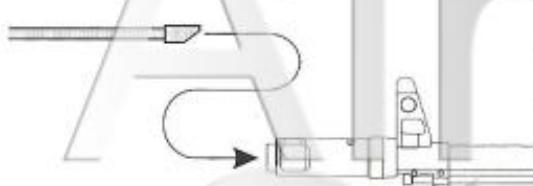

- Be careful so that the angled part of the cleaning rod faces down, and remove clogged bullets.


Будьте осторожны, чтобы угловая часть шомполя была повернута вниз, это поможет легче извлечь застрявшие шары.
Chamber packing
Камера хоп-ап

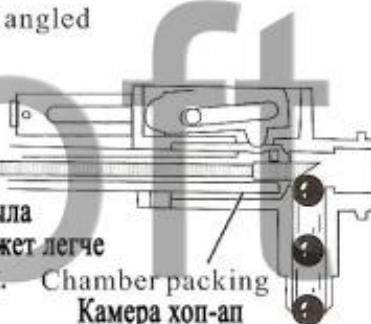

- The ornamental can not be used for cleaning the obstruct bullets.
Декоративный шомпол нельзя использовать для очистки ствола от шаров и загрязнений.
Make sure to insert the cleaning rod AFTER returning the hop up lever to the Normal position. (Hop-OFF) Перед очисткой убедитесь, что рычаг регулировки в крайнем положении ближе к стволу (хоп-ап выключен), после очистки верните рычаг в оптимальное положение.

3. Maintenance When Bullet Speed Become Low

Обслуживание при снижении скорости шара

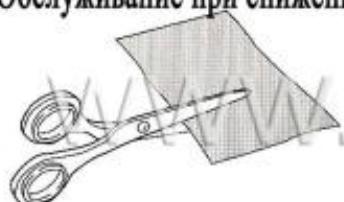

Хлопковая ткань
Cotton cloth
Width: Approx 10mm
Length: Approx 25-30mm
Ширина: около 10мм
Длина: около 25-30мм




Wind the cut cotton cloth.
Свернуть разрезанную хлопковую ткань.

Cut the cotton to the size shown. Adjust the length accordingly so that it can be inserted smoothly into the barrel.

Вырежьте ткань размером, показанным на рисунке. Регулируйте длину так, чтобы шомпол тут же и плавно вставлялся в ствол.


Hold at the leading end of the rod and insert the rod into the barrel while turning the rod.

Вставьте шомпол в ствол, очистите как показано на рисунке.

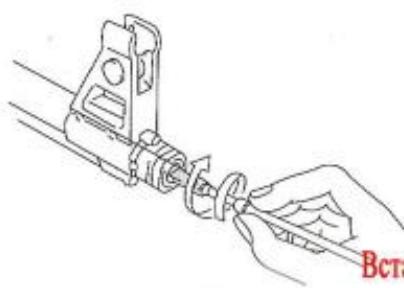

CAUTION
Внимание

- Inserting the rod will be difficult if you hold rod at the end.
Вставить шомпол будет сложнее, если вы возьметесь за дальний конец шомполя.

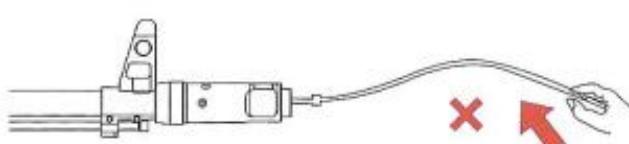



Apply a few drops of silicone or Teflon oil.
Нанесите несколько капель силикона
или тefлонового масла.

- ① Drop a few drops of silicone oil or Teflon oil from the bullet entrance, insert BB bullets into the magazine and fire bullets equivalent to 1 or 2 magazine. Нанесите несколько капель силиконового или тefлонового масла на приемник шаров, отстреляйте 1 или 2 магазина.
- ② To complete the cleaning. Use the clianing rod (with cotton) as shown below, to remove excess oil. Для завершения очистки, используйте шомпол (с тканью), как показано выше, для удаления излишков масла.

• Since the chamber is a precision component, avoid use of used BB bullets. Так как камера точный компонент, не чистите ствол с застрявшими шурами.

• Always carry out maintenance AFTER returning the hop up lever to the Normal position. (Hop-OFF)
Выполните ТО только после того, как установите рычаг хоп-ап в исходное положение. (хоп-ап выкл.)

4. FINE ADJUSTMENT OF GEAR ENGAGEMENT ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ МОТОРА

Remove the screw from the grip bottom.
Выкрутить винт снизу рукоятки.

M3 hexagon wrench
M3 шестигранный ключ

Insert M3 hexagon wrench into the screw hole to adjust.
Вставьте M3 шестигранный ключ в отверстие для винта.


Only when the motor noise becomes high after operations for a long period of time, conduct the fine adjustment as shown.



Проводить точную регулировку, только если шум мотора становится громким после долгого использования привода.

Hold the grip during adjustment. Otherwise, the main body will drop since the grip set screw is removed.

Откручивая винт, держите ручку, чтобы корпус не упал.

- It is recommended to lock the adjustment screw by a screw locking agent or instantaneous adhesive after adjustment of the motor position is complete. Чтобы зафиксировать регулировочный винт, рекомендуется использовать фиксирующее средство или клей моментального действия после того, как регулировка положения будет завершена.
- Normally, do not attempt to adjust.
Как правило, регулировка не требуется.
- Be careful as not to overly tighten the screw as it will damage the gun.
Будьте осторожны, не перетяните винт, чтобы не повредить привод.

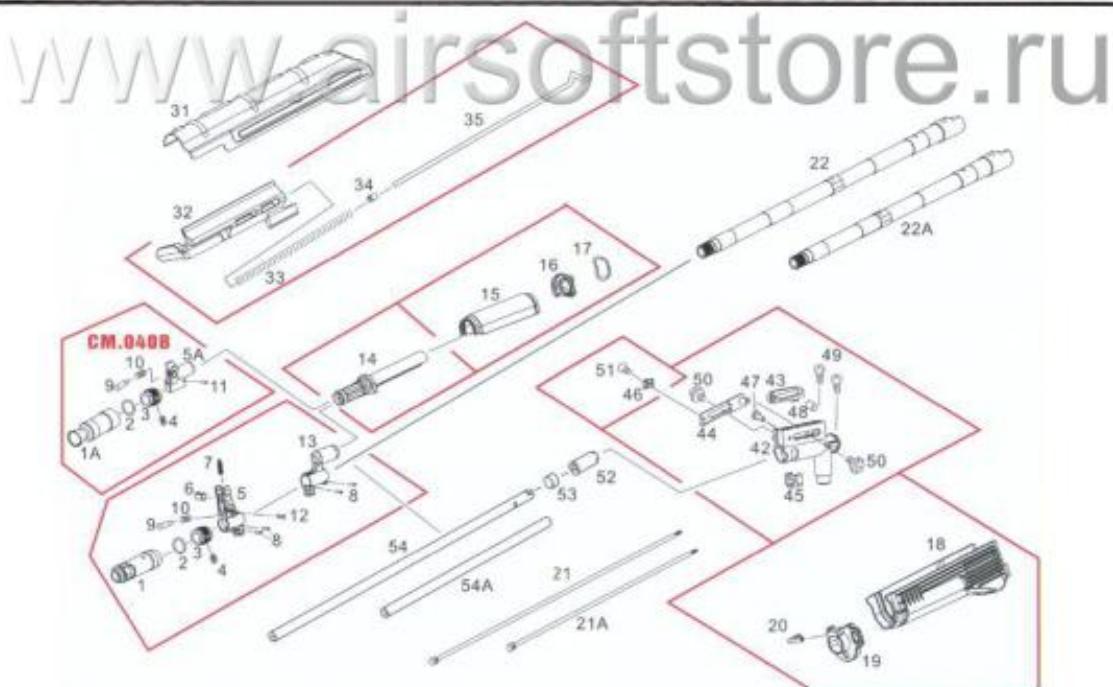

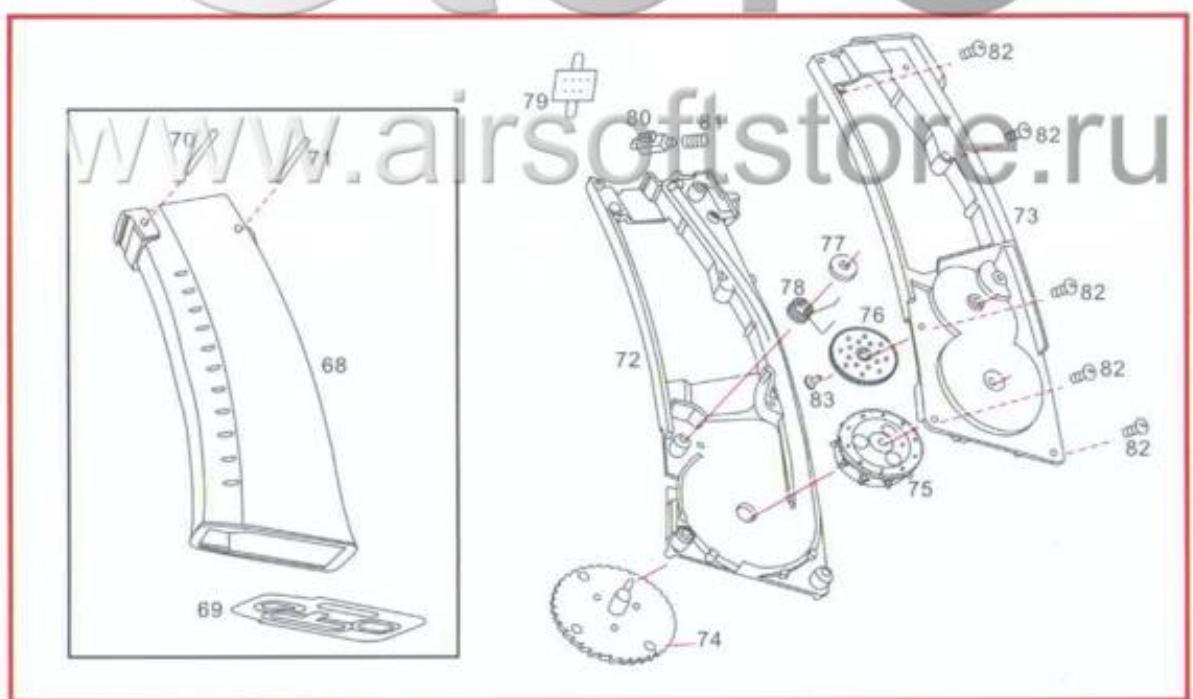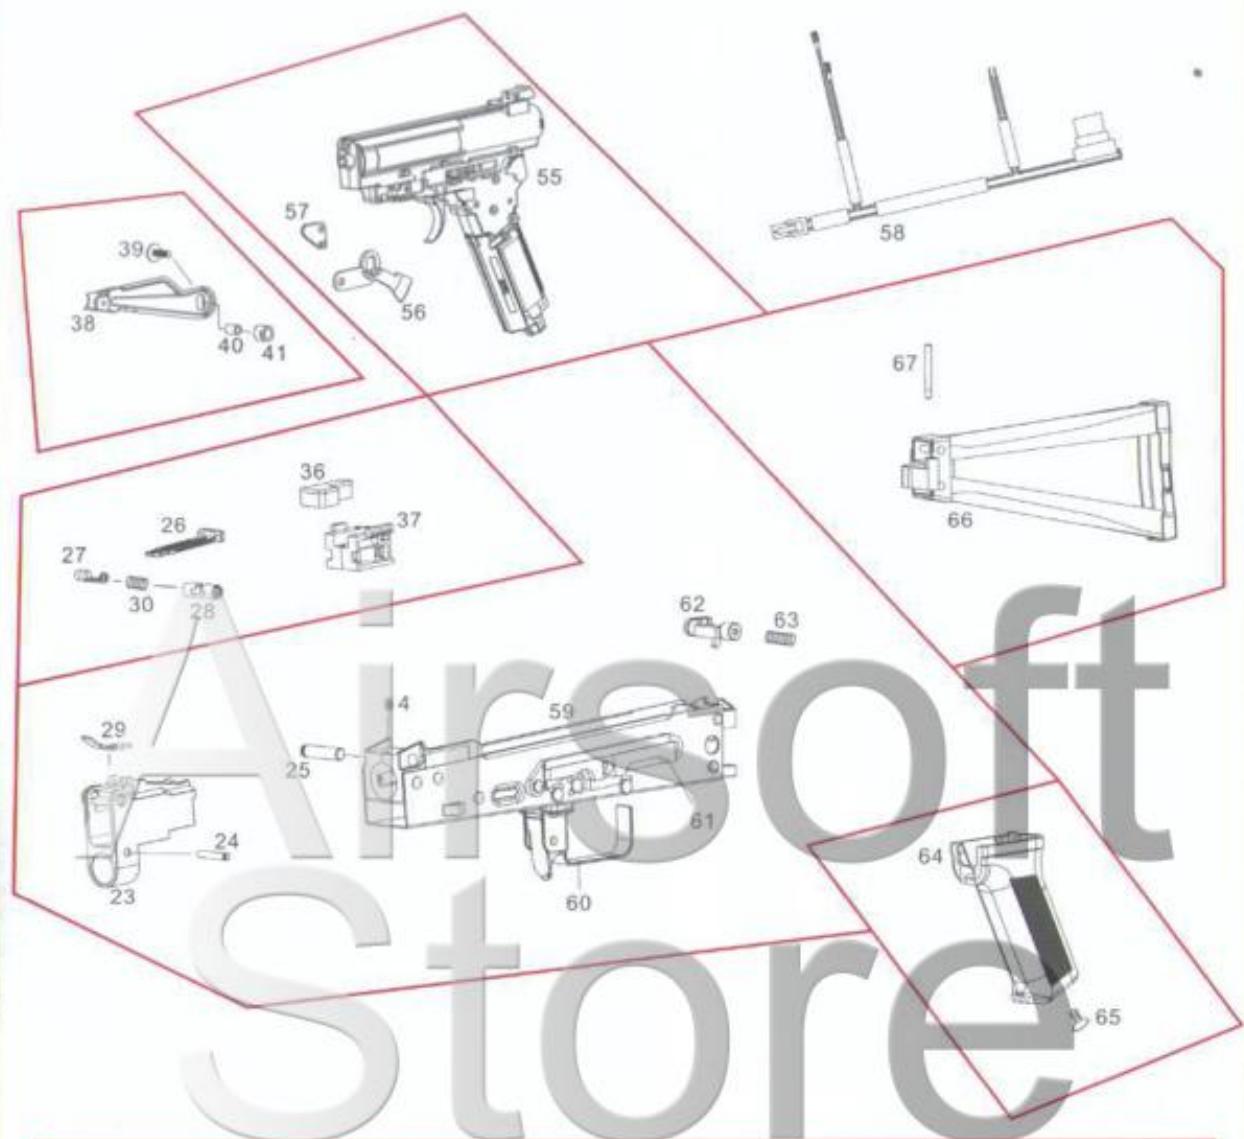

1.Silencer	1.ДТК	44.HOP-UP adjustor slice	44.Переключатель хоп-ап
1A.040B Silencer	1A.040В ДТК	45.Gun barrel connect link	45.Соединение ствola
2.O-type ring	2.Уплотнительное кольцо	46.Block	46.Блокиратор
3.Inner gear	3.Наконечние с резьбой	47.Nail	47.Пин
4.M3x4 Screw	4.Винт M3x4	48.HOP-UP cylinder rubber	48.Резиновый цилиндр
5.Front gun tip	5.Основание мушки	49.M3x8 PMHO	49.Винт M3x8
5A. 040B Front gun tip	5A.040B Основание мушки	50.M2.5x6 PWMHO D=5	50.Винт M2.5x6
6.Front sight slice	6.Регулятор мушки	51.Ø2x4 KBHO	51.Винт 2x4
7.Front sight	7.Мушка	52.HOP-UP rubber	52.Резинка хоп-ап
8.Outer gun barrel shaft	8.Штифт	53.HOP-UP rubber	53.Резинка хоп-ап
9.Front gun tip shaft	9.Фиксатор ДТК	54.Inner barrel	54.Внутренний ствол
10.Spring	10.Пружина	54A.040B Inner barrel	54A.040B Внутренний ствол
11.Shaft	11.Штифт	55.Main gear box	55.Гирбокс(блок основных механизмов)
12.Front gun tip shaft	12.Штифт	56.Transmission gear	56.Передаточный механизм
13.Gun front barrel	13.Опора трубы	57.Trigger block	57.Блокиратор спускового крючка
14.Lead windpipe	14.Газовая трубка	58.Wire	58.Провод
15.Up gun guard	15.Накладка на газ трубку	59.Gun body	59.Корпус привода
16.Up gun guard back cap	16.Щиток крышки	60.Rigger loop	60.Защитная скоба
17.Up gun guard steel panel	17.Фиксатор верх.части цевья	61.Side rail	61.Планка(для установки прицела)
18.Down gun guard	18.Цевье	62.Gunstock lockpin	62.Кнопка приклада
19.Down gun guard front cap	19.Соединительная муфта	63.Lockpin spring	63.Пружина
20.Down gun guard button	20.Замыкатель цевья	64.Gun grip	64.Пистолетная рукоять
21.Decoration	21.Декоративный шомпол	65.M4x5 TMHO	65.Винт M4x5
21A.040B Decoration	21A.040B Дек, шомпол	66.Gunstock	66.Приклад
22.Out gun barrel	22.Внешний ствол	67.Gun stock joint shaft	67.Соединительный штифт
22A.040B Out gun barrel	22A.040B Внешний ствол	68.Magazine cover	68.Корпус магазина
23.Rear target sight base	23.Колодка прицела	69.Magazine rear cover	69.Дно магазина
24.Outer gun barrel shaft 2 Ø4x24 shaft Ø4.2x4	24.Штифт	70.Ø2x21.5shaft	70.Пин 2x21.5
25.Outer gun barrel shaft 3 Ø10x22 shaft Ø7.1x7	25.Штифт	71.Ø2x25.5shaft	71.Пин 2x25.5
26.Staff guage	26.Прицельная планка	72.Right trajectory	72.Правая часть
27.Staff guage release	27.Кнопка хамутика	73.Left trajectory	73.Левая часть
28.Staff guage release spring base	28.Хамутик	74.Gear	74.Шестерня
29.Staff guage panel	29.Пластина прицела	75.Clockwork spring base +clockwork spring +clockwork spring cover gear	75.Заводная базовая шестерня +пружина +крышка механизма
30.Staff guage Spring	30.Пружина хамутика	76.Driver	76.Направляющая
31.Gun body cover	31.Крышка	77.Gear	77.Шайба
32.Cocking lever	32.Шторка	78.Gear spring	78.Пружина
33.Spring	33.Пружина	79.Magazine cover	79.Крышка магазина
34.Spring limit slice	34.Переходник	80.Bullet block	80.Блокиратор шаров
35.Gun body cover release	35.Стержень кнопки ств.кор.	81.Spring (Ø0.4xØ3.9x7.5)	81.Пружина(0.4x3.9x7.5)
36.HOP-UP limit piece	36.Ограничитель подкрутки	82.Ø2.6x10 PAHO	82.Винт 2.6x10
37.HOP-UP base	37.Корпус камеры хоп-ап	83.Ball stic transition nail	83.Переходник
38.Fier selector	38.Переключатель		
39.Fier selector screw	39.Винт переключателя		
40.Fier selector limit barra	40.Ограничитель		
41.Located slice	41.Срезанный переходник		
42.Zinc alloy HOP-UP	42.Цинковая часть камеры		
43.Rubber adjustor slice	43.Резиновый переключатель		

ELECTRIC AIR GUN Воздушный электропривод (AEG)

Name	Модель	CM.040	CM.040B
Overall length	Длина	715mm/945mm(when stock is extended) 715/945мм(со сложенным прикладом)	605mm/835mm(when stock is extended) 605/835мм(со сложенным прикладом)
Weight	Вес	3195g(including battery) 3195г. с аккумулятором	3175g(including battery) 3175г. с аккумулятором
Magazine capacity	Емкость магазина	500 BB bullets 500 шаров	500 BB bullets 500 шаров
Bullet	Шары	6mmBB bullets 6мм шары	6mmBB bullets 6мм шары
Initial bullet speed Начальная скорость шара		120 m/sec (0.2g BB bullet) 120м/с (шаром весом 0.2г)	120 m/sec (0.2g BB bullet) 120м/с (шаром весом 0.2г)
Full auto shooting speed	Скорострельность	700 to 800 rounds/min 700-800 выстрелов в минуту	700 to 800 rounds/min 700-800 выстрелов в минуту