

## Комплектация

**ACETECH**  
BRIGHTER C

# Инструкция по эксплуатации

中文版

日本語



User Manual  
Инструкция



www.acetk.com



## Меры предосторожности

Не разбирайте Brighter C. Высокое напряжение внутри насадки опасно!

Не смотрите в ствол оружия, чтобы избежать риска травмы от случайного выстрела.

При любых условиях аккумулятор нужно заряжать не реже 1 раза в 2 месяца и не допускать полной разрядки аккумулятора, т.к. это сокращает срок службы аккумулятора и может привести к его порче. Некорректная эксплуатация не покрывается гарантией.

С плотно закрученной крышкой насадка имеет степень защиты IP64 (защита от пыли, брызг воды и грязи).

Подходит для зеленых трассерных шаров.

НЕ подходит для красных трассерных шаров.

\* Все представленные характеристики и содержание инструкции могут быть изменены без уведомления.

\* Вся представленная информация носит исключительно справочный характер.



Brighter C, 1 шт



Инструкция, 1 шт



Шнур для зарядки, 1 шт



Шестигранный ключ, 1 шт



Адаптер M14(-) на M11+, 1 шт

## Особенности

- Brighter C – это компактная и легкая трассерная насадка, подходящая для страйкбольных и гидрогелевых шаров.
- Запатентованный дизайн без кнопок, включение при встряхивании, переход в спящий режим, когда насадка не используется.
- Может использоваться в качестве трассерного модуля, путем размещения внутри модели глушителя.

## Инструкция

### Зарядка аккумулятора

- Поверните крышку против часовой стрелки и снимите её. Воспользуйтесь шнуром для зарядки (см. диаграмма №1).



- Заряжайте минимум 3 часа.

- Индикатор горит, когда идет процесс заряда. Индикатор погаснет, когда зарядка завершена.

- Цветовая индикация показывает, на сколько зарядился аккумулятор:

- Красный: 0% ~ 30%
- Оранжевый: 30% ~ 60%
- Зеленый: 60% ~ 99%



- Отсоедините шнур, закрутите крышку по часовой стрелке. Brighter C включится автоматически (см. диаграмму №2).



- Когда уровень заряда аккумулятора становится низким, загорится красный индикатор. Пожалуйста, поставьте Brighter C на зарядку как можно раньше, чтобы избежать порчи аккумулятора.

## Включение и выключение

- Потрясите Brighter-C. Коротки звуковой сигнал ("Бип") будет означать, что насадка включена (см. диаграмму №3)
- Спящий режим: Brighter-C автоматически переходит в спящий режим, если не используется более 5 мин и возвращается к работе, если есть вибрация (см. диаграмму №4)
- Выключение: вставьте карандаш или иной предмет диаметром около 10 мм в Brighter-C на 2 секунды. Дождись 3 коротких звуковых сигналов в течение 5 раз, чтобы завершить выключение (см. диаграмму №5)
- Низкий уровень заряда принудительно выключит насадку. LED индикатор станет красным и раздастся 5 коротких звуковых сигналов, означающих, что аккумулятор разряжен. Насадка выключится.



(Диаграмма №3)



(Диаграмма №4)




(Диаграмма №5)



(Диаграмма №6)



(Диаграмма №7)

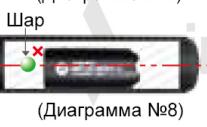

(Диаграмма №8)



(Диаграмма №9)

## Установка

- Пожалуйста, убедитесь, что внутренний стволик не выступает за резьбу более чем на 10 мм, иначе стволик будет закрывать сенсоры и насадка не будет работать (см. диаграмму №6)
- Если стволик закрывает датчики более 2 секунд, насадка будет подавать 3 звуковых сигнала каждые 2 секунды. Пожалуйста, проверьте корректность установки.
- Если насадка устанавливается на модель с резьбой M11+, пожалуйста, воспользуйтесь адаптером и шестигранным ключом (см. диаграмму №7)
- Если Brighter-C используется в качестве модуля, пожалуйста, убедитесь, что он сонесен с моделью глушителя. Несоосность может привести к повреждению Brighter-C (см. диаграмму №8)
- Убедитесь, что Brighter-C установлен в глушитель правильной стороной (см. диаграмма №9)

## Таблица индикации

| Индикатор LED и "Бип"                            | Символ     | Статус                                       |
|--|------------|--|
| 1 сек "Бип", зеленый LED                         | 1 сек      | Насадка включена                             |
| 3 коротких "Бип" каждые 2 секунды                | 2 сек      | Стволик закрывает сенсор                     |
| 3 коротких "Бип" 5 раз подряд                    | (    ) x 5 | Полное выключение                            |
| Мигает красным, 5 коротких "Бип"                 |            | Батарея разряжена. Принудительное выключение |
| Пульсирующий красный                             |            | Батарея заряжена на 0%~30%                   |
| Пульсирующий оранжевый                           |            | Батарея заряжена на 30%~60%                  |
| Пульсирующий зеленый                             |            | Батарея заряжена на 60%~99%                  |
| LED гаснет после пульсирующего зеленого          |            | Зарядка завершена                            |
| 3 коротких "Бип"                                 |            | 3 коротких "Бип"                             |
| После самодиагностики, зеленый, 1 сек "Бип"      | 1 сек      | Успешная самодиагностика                     |
| После самодиагностики, красный, 3 коротких "Бип" |            | Неуспешная самодиагностика                   |

## Спецификация

- Габариты: длина ~57 мм, диаметр ~28 мм.
- Вес: ~32 г (без адаптера)
- Поддерживает скорострельность до 35 шаров в секунду
- Соответствует стандартам FCC, EC, RoHS
- Аккумулятор: Li-Ion, время заряда ~2,5 часа, до 20000 выстрелов
- Работает с шарами зеленого цвета. Не предназначен для красных трассерных шаров.

## Правовая информация

- Гарантийный срок составляет 14 календарных дней. Аккумулятор не покрывается гарантией.
- Аккумулятор необходимо заряжать не реже 1 раза в 2 месяца.
- Изготовитель: ACETK CORP., LTD. / ЭЙСТК КОРП., ЛТД. (Тайвань, КНР)
- Адрес производства: 9F., No.116, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan / 9F, No.116, Сек. 1, Кснтай 5ая Роуд, Ксижи Дист., Нью Тайпей Сити 221, Тайвань, КНР
- Организация, ответственная за принятие претензий: ИП Алымов Максим Олегович. Почтовый адрес: 121374, г. Москва, до востребования ИП Алымов Максим Олегович.

## Режим самодиагностики

- Вставьте карандаш или иной предмет диаметром около 10 мм в Brighter-C на 2 секунды. Дождись 3 коротких звуковых сигналов, извлеките карандаш или иной предмет. Brighter-C перейдет в режим самодиагностики. Результат будет показыв LED индикатор и звуковые сигналы "Бип".
  - Нормально: LED горит зеленым, 1 сек "Бип"
  - Ошибка: LED горит красным, 3 коротких "Бип"

